hagenuk

BIG 550 DECT

Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT - Grosstastentelefon

05/07 cs V5

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Mobilteil ausschalten	**R**-Taste **lang** drücken
Mobilteil einschalten	**R**-Taste **kurz** drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	MENU-MOBILTEIL-TOENE Eintrag wählen
Extern anrufen	oder
Intern anrufen	Int
Wahlwiederholung	Eintrag wählen
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 x MENU MENU MENU Melodie auswählen MENU
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	2 x MENU 2 x MENU Melodie auswählen MENU
Wahl aus dem Telefonbuch	Eintrag wählen
Wahl aus der Anruferliste	Eintrag wählen
Freisprechen ein-/ausschalten	/
Lautstärke Freisprechen	Lautstärke einstellen
Lautstärke Freisprechen einstellen während des Gesprächs	Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	Int
Rückfrage intern	Int Int

Inhaltsverzeichnis

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 3
Kurzübersicht Mobilteil 6
LC-Display 7
Kurzübersicht Basis 8
Kunden- Hotline 9
Lieferumfang 10
Leistungsmerkmale 10
Sicherheitshinweise 11
Menüstruktur 12
Telefon in Betrieb nehmen 13
Basis aufstellen und anschließen 13
Mobilteil in Betrieb nehmen/Akkus einlegen 14
Werkseinstellungen 15
Einstellungen der Basis 16
Ruftonlautstärke der Basis 16
Ruftonmelodie der Basis 16
Basiswahl 16
Mobilteil abmelden 17
PIN Code ändern 17
Wahlverfahren einstellen 18
Flashzeit einstellen 18
Zurückstellen auf Werkseinstellungen 19
Mobilteil einstellen 19
Ein- und Ausschalten des Mobilteils 19
Tastenton 19
Akkuwarnton 20
Reichweitenwarnton 20
Ruftonlautstärke Intern 20
Ruftonlautstärke Extern 21
Ruftonmelodie Intern 21
Ruftonmelodie Extern 21
Automatische Rufannahme 22
Mobilteilname 22
Displaysprache 23
Tastensperre 23
Wahlpause einfügen 24
Einstellen der Hörerlautstärke 24

Mobilteil anmelden 25
Telefonieren 26
Freisprechen 26
Gespräch annehmen 26
Extern Anrufen 26
Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung 26
Intern Anrufen 26
Wahlwiederholung 27
Wahl aus der Anruferliste 27
Wahl aus dem Telefonbuch 27
Mikrofon stumm schalten (MUTE) 27
Komfortfunktionen Extern 28
Anklopfen und Makeln 28
Rückfragen und Makeln 28
Dreierkonferenz 29
Komfortfunktionen Extern - Intern 29
Gespräch weitervermitteln 29
Rückfragen und Makeln 29
Telefonbuch 30
Allgemein 30
Eintrag speichern 31
Telefonbucheintrag löschen 31
Telefonbucheintrag ändern 32
Anruferliste - CLIP - Funktion 32
Anruferliste aufrufen 33
Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen 33
Paging/Mobilteil suchen 33
Garantie 34
Reparaturanschrift 34
Technische Daten 35
Pflege 35
Fehlersuche 34
CE-Erklärung 36
Rücknahme von alten Geräten 37
Index 38

Kurzübersicht Mobilteil

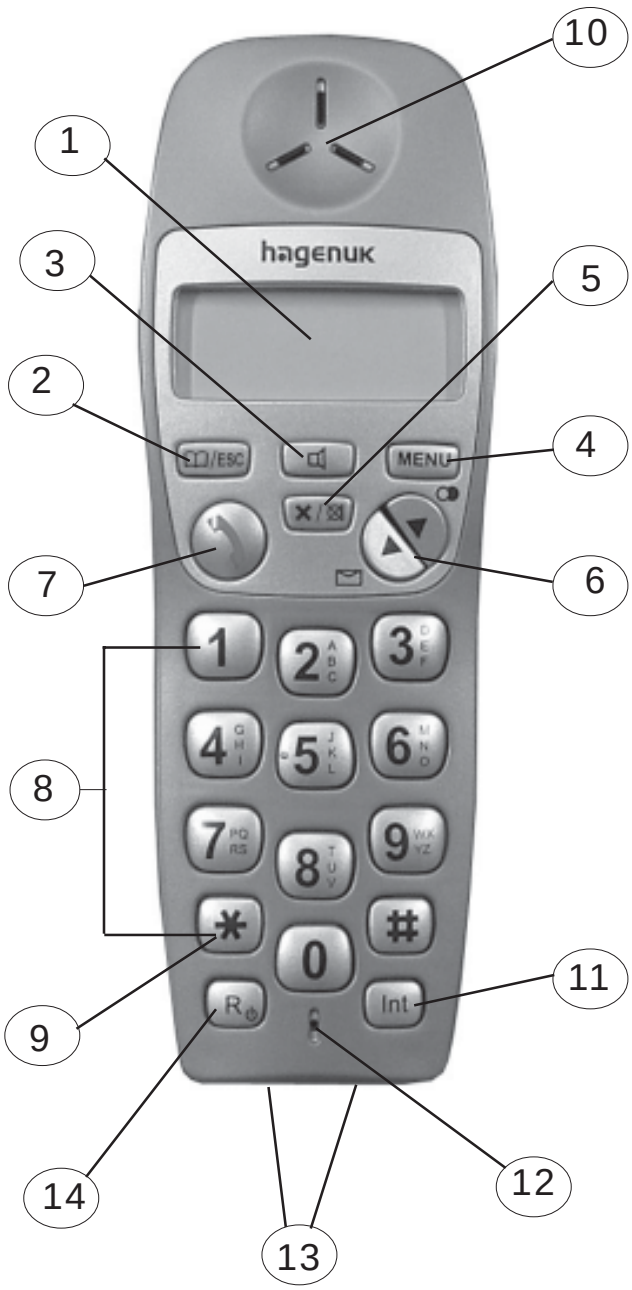

1	Display
2	Telefonbuch/Exit (zurück)
3	Freisprechtaste
4	Menütaste
5	Stumm-/Löschtaste
6	Scrolltaste/Wahlwiederholung/Öffnen der Anruferliste/Wahlpause/Lautstärkeeinstellung
7	Verbindungstaste
8	Alphanumerische Tastatur
9	Tastensperre
10	Lautsprecher
11	Internverbindung
12	Mikrofon
13	Ladekontakte
14	R-Taste/Mobilteil Ein/Aus

LC-Display

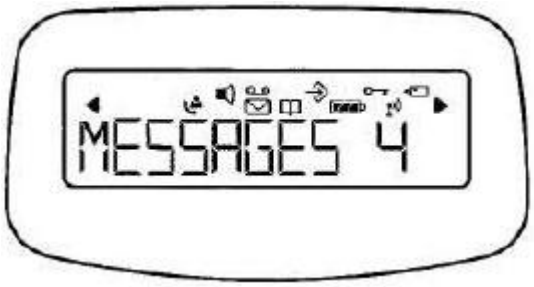

Anzeige	Name	Definition
	Gesprächstaste	Anzeige wenn Gespräch aktiv
	Lautsprecher	Anzeige für Freisprechen/Lauthören
EXT INT	Extern Intern	Anzeige für externes Gespräch Anzeige für internes Gespräch
	CLIP-Anzeige	Anzeige blinkt: Neue Anrufe in der Anruferliste
	Telefonbuch	Anzeige für Telefonbuch
	Menü	Anzeige für Menü
	Batterie	Dreistufige Ladeanzeige 1 Segment: Akku leer 2 Segmente: Akku halb voll 3 Segmente: Akku voll
	Tastensperre	Tastatur gesperrt
	Antenne	Signalstärkeanzeige: Ständige Anzeige: Mobilteil an der Basis angemeldet Blinkend: Kontakt zur Basis verloren oder nicht angemeldet
	Pfeiltasten	Richtungstasten zum Scrollen des Displays oder zum Blättern im Menü

Kurzübersicht Basis

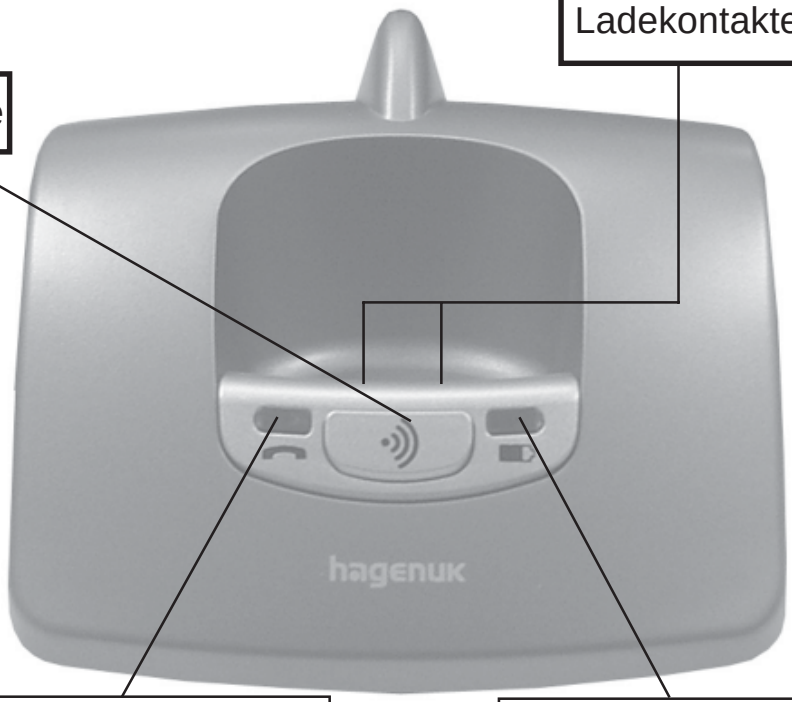

LED Anzeige grün
Die LED leuchtet permanent, sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist,
blinkt schnell während des Anmeldevorgangs eines Mobilteiles,
blinkt langsam bei ankommendem Ruf und wenn die Leitung belegt ist

LED Anzeige rot
Zeigt den Ladevorgang der Akkus an, wenn das Mobilteil in der Basisstation abgelegt wird

Anschlussbuchse für Netzadapter (Unterseite der Basis)

Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE/Unterseite der Basis)

Kunden- Hotline

Falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten, bieten wir Ihnen unter folgenden Hotlines kompetente Hilfe an:

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (14Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Hotline- Zeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr- 17.00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr- 16.00 Uhr

Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Hörgerätekompatibel
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- Anmelden von bis zu 2 Mobilteilen an einer Basis möglich
- CLIP-Funktion mit bis zu 30 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Blau beleuchtetes alphanumerisches LC-Display
- Wahlvorbereitung/Blockwahl
- Wahlverfahren einstellbar (MFV/IWV) fest/temporär
- Nebenstellentauglich, Flash-Zeit 100 ms oder 300 ms einstellbar
- Erweiterte Wahlwiederholung 5 fach
- Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden
- Gesprächsdaueranzeige
- Telefonbuch mit 50 Einträgen
- Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Akkuladezustand
- Tastenquittungston und Tastensperre
- Lautstärke für Rufton und Lautsprecher einstellbar
- Rufmelodien für intern/extern einstellbar
- 7 Menüsprachen wählbar
- Weiterverbinden, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz
- Automatische Gesprächsannahme und Ende
- Paging für Mobilteil

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons !
Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.

Legen Sie nur **die zugelassenen Akkus** des gleichen Typs ein!

Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!

Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!

Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien).

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).

Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!

Menüstruktur

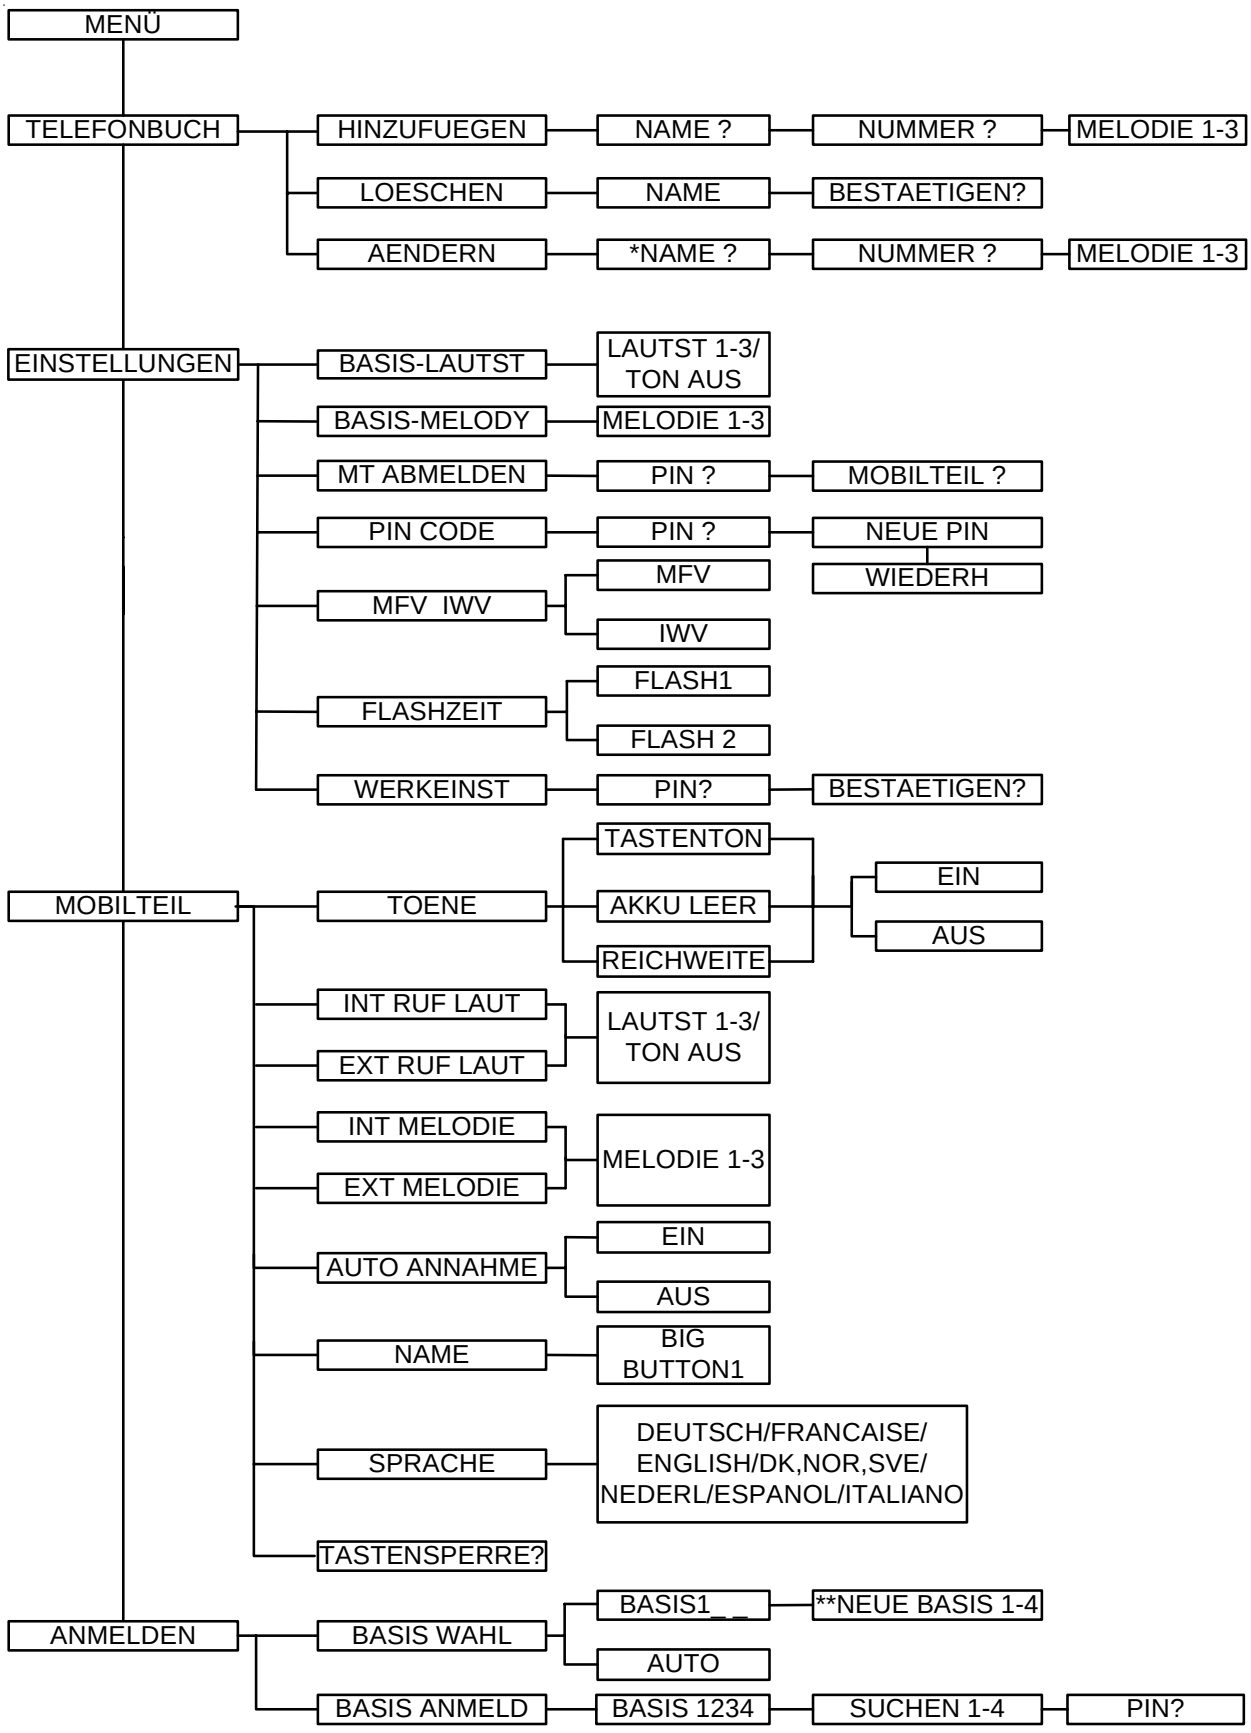

* Nur möglich wenn schon Einträge im Telefonbuch vorhanden sind

**Nur möglich wenn mehrere HS an einer Basis angeschlossen sind

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PCs. Die Basis ist für den Betrieb in geschützen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke/- reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite bis zu 300 Metern. In Gebäuden können Reichweiten bis zu 50 Metern erreicht werden.

1. Kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse an der Rückseite der Basisstation stecken.
2. Steckernetzteil der Basis in die Steckdose stecken (230 V).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse an der Rückseite der Basisstation stecken.
4. TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose stecken (F-Kodiert).

Hinweis:

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

Mobilteil in Betrieb nehmen/Akkus einlegen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb. a).
   Achten Sie auf die richtige Polung!
3. Akkufach schließen - Deckel einlegen und nach oben schieben bis er einrastet (Abb. b).
4. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Die Ladeanzeige leuchtet. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

Abb. a

Abb. b

Werkseinstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch ein RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellungen):

Warnton Akku leer	Ein
Warnton Reichweite	Ein
Tastenton	Ein
Automatische Annahme	Ein
Melodie Interner Anruf	1
Lautstärke Interner Anruf	2
Melodie Externer Anruf	1
Lautstärke Externer Anruf	2
Sprache	Deutsch
Telefonbuch	Leer
Wahlpause	3 Sek.
Wahlverfahren	MFV / IWV
Name	Big Button 1
Hörerlautstärke	3
Pin Code	0000
Tastensperre	Aus
Anruferliste	leer
Wahlwiederholungsliste	leer
Flashzeit	Flash 1= 300 ms

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Taste MENU auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten den jeweiligen Menüpunkt aus. Die gewählte Einstellung muss jeweils durch drücken der MENU Taste bestätigt werden. Durch drücken bzw. halten der Telefonbuchtaste 📖 springen Sie im Menü zurück bzw. verlassen das Menü ganz. Führen Sie keine Aktionen im Menü aus, springt das Telefon nach ca. 15 Sekunden in den Ausgangszustand zurück.

Einstellungen der Basis „SET UP“

Ausgeführte Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke der Basis „BASIS LAUT“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	◔	EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen u. bestätigen	MENU	LAUTST X (X=TON AUS, 1...3)
Ruftonlautstärke einstellen	⊘	LAUTST 1..3 o.TON AUS
Einstellung bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Ruftonmelodie der Basis „BASIS-MELODY“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	◔	EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	◔	BASIS-MELODY
Bestätigen	MENU	MELODIE X (X=1...3)
Ruftonmelodie einstellen	⊘	MELODIE 1...3
Einstellung bestätigen	MENU	BASIS-MELODY
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	◔	ANMELDEN
Bestätigen	MENU	BASIS-WAHL
Bestätigen	MENU	BASIS 1_ _ _

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Basis auswählen	①...④ oder	NEUE BASIS 1...4 oder AUTO
bestätigen	MENU	BIG BUTTON X (X=interne Nr. des Mobilteils, wenn Anzeige von Basis unterstützt wird)

Mobilteil abmelden „MT-ABMELDEN“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	2x	MT-ABMELDEN
Bestätigen	MENU	PIN?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪...⑨	PIN ∗∗∗∗
PIN bestätigen	MENU	MOBILTEIL?
Auswählen	①...②	MOBILTEIL X
Bestätigen	MENU	MT-ABMELDEN
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

PIN CODE ändern „PIN CODE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	3x	PIN CODE
Bestätigen	MENU	PIN?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪...⑨	PIN ∗∗∗∗
PIN bestätigen	MENU	NEUE PIN
Neue PIN eingeben	⓪...⑨	NEUE PIN ∗∗∗∗
PIN bestätigen	MENU	WIEDERH
	⓪...⑨	WIEDERH ∗∗∗∗
	MENU	PIN CODE
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Warnung!: Bitte merken Sie sich die neue eingegebene PIN! Sollten Sie diese vergessen, können einzelne Funktionen, die eine PIN erfordern, nicht mehr ausgeführt werden.

Wahlverfahren einstellen „MFV - IWV“

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
- IWV (Impulswahl) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	4x	MFV - IWV
Bestätigen	MENU	MFV
Wahlverfahren auswählen		MFV oder IWV
Bestätigen	MENU	MFV - IWV
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Flashzeit einstellen „Flashzeit“

Die Flashzeit lässt sich einstellen auf Flash 1 = 300 ms oder Flash 2 = 100 ms. Ab Werk ist die Flashzeit auf 300ms voreingestellt. Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen (300 ms) oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereit stellt (100 ms).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	5x	EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen		FLASHZEIT
Bestätigen	MENU	FLASH 1 (FLASH 2)
Auswählen		FLASH 1 o. FLASH 2
Einstellung bestätigen	MENU	FLASHZEIT
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Zurückstellen auf Werkseinstellungen „ZURUECKST“
Mobilteil und Basis werden wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▷	EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	▽	WERKSEINST
Bestätigen	MENU	PIN?
PIN eingeben (4-stellig)	⓪...⑨	PIN ∗∗∗∗
Bestätigen	MENU	BESTÄTIGEN?
Bestätigen	MENU	

Nachdem die Diplayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis. Danach zeigt das Display die Werkseinstellungen an, z.B. BIG BUTTON 1.

Mobilteil einstellen

Ein- und Ausschalten des Mobilteils
Das Mobilteil können Sie ausschalten, indem Sie die **R**-Taste im Standby-Modus mindestens 2 Sek. gedrückt halten. Zum Einschalten **R**-Taste kurz drücken.

Tastenton „TASTENTON“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x ▷	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Bestätigen	MENU	TASTENTON
Auswahl bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen	⊗	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	MENU	TASTENTON
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Akkuwarnton „AKKU LEER“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Bestätigen	MENU	TASTENTON
Auswählen		AKKU LEER
Bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	MENU	AKKU LEER
Menu verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Reichweitenwarnton „REICHWEITE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Bestätigen	MENU	TASTENTON
Auswählen		REICHWEITE
Bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	MENU	REICHWEITE
Menu verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Ruftonlautstärke Intern „INT RUF LAUT“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen		INT RUF LAUT
Bestätigen	MENU	LAUTST 3 (1…3)
Auswählen		LAUTST 1…3 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	MENU	INT RUF LAUT
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur dann sinnvoll ist, wenn ein zweites Mobilteil an Ihrer Basisstation angemeldet ist.

Ruftonlautstärke Extern „EXT RUF LAUT“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	2x	EXT RUF LAUT
Bestätigen	MENU	LAUTST 3 (1…3)
Auswählen		LAUTST 1…3 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	MENU	EXT RUF LAUT
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	3x	INT MELODIE
Bestätigen	MENU	MELODIE 1...3
Auswählen		MELODIE 1, 2 oder 3
Auswahl bestätigen	MENU	INT MELODIE
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur dann sinnvoll ist, wenn ein zweites Mobilteil an Ihrer Basisstation angemeldet ist.

Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	4x	EXT MELODIE
Bestätigen	MENU	MELODIE 1...3
Auswählen		MELODIE 1, 2 oder 3
Auswahl bestätigen	MENU	EXT MELODIE
Menu verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Automatische Rufannahme „AUTO ANNAHME“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann stellt das Gerät bei einem ankommenden Ruf, nachdem es aus der Basis oder Ladeschale entnommen wurde, automatisch die Verbindung her. Sie dürfen dann nicht mehr die Taste „Abheben“ betätigen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	4x	AUTO ANNAHME
Bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	MENU	AUTO ANNAHME
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

zur Beachtung: Sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation zurückstellen, wird in jedem Fall ein Gespräch unterbrochen.

Mobilteilname „NAME“

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Namen mit maximal 10 Zeichen geben, der während des Standby - Betriebes im Display angezeigt wird.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	3x	NAME
Bestätigen	MENU	BIG BUTTON 1 (z.B.)
Name löschen	X	
Name eingeben	⓪...⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	MENU	NAME
Menü verlassen	2x	MORITZ 1

Auf Seite 30 finden Sie eine Tabelle mit den möglichen Buchstaben für die Erstellung des Namens.

Displaysprache des Mobilteils ändern „SPRACHE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	2x	SPRACHE
Bestätigen	MENU	DEUTSCH
Auswählen		UK,F,E,DK/S/N,NL,I
Eingabe bestätigen	MENU	SPRACHE
Menu verlassen	2x	BIG BUTTON 1

Tastensperre „TASTENSPERRE“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über das Menü
- Drücken der Sterntaste im Standby Modus

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen		TASTENSPERRE
Bestätigen	MENU	BIG BUTTON 1 🗝

Im Display wird oberhalb des Batteriesymbols das Symbol eines Schlüssels 🗝 sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist. Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastensperre aufzuheben.
Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben. Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie die Sterntaste ∗. Im Display erscheint ∗ DRUECKEN. Betätigen Sie die Sterntaste noch einmal. Das Schlüsselsymbol im Display erlischt und die Tastatur ist wieder freigegeben. Möchten Sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch die Sterntaste ∗ gedrückt halten (ca. 3 Sek.), bis im Display das Schlüsselsymbol erscheint.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen, betätigen Sie die Pause-/Wahlwiederholungstaste ∞ (ca. 3 Sek.). Die Pause belegt im Speicher den Platz eines Zeichens (-) bei der Wahlwiederholung oder im Telefonbuch. Auch bei interaktiven Telefonsystemen wie z. B. Telefonbanking kann diese Funktion nützlich sein.

Einstellen der Hörerlautstärke

Die Hörerlautstärke können Sie einstellen, indem Sie die Taste Abheben drücken; Sie hören das Freizeichen. Drücken Sie jetzt die Scrolltaste , im Display erscheint HOERER LAUTST 3 (1…5). Die gewählte Lautstärkeeinstellung wird automatisch gespeichert. Die Hörerlautstärke können Sie aber auch während eines Gespräches verändern:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken		HOERER LAUT 3 (1...5)
Auswählen		HOERER LAUT 4 (1...5)

Die getroffene Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten.

Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis Big 550 bis zu 2 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschieden Basisstationen anmelden. Natürlich können Sie auch ein anderes GAP-kompatibles Mobilteil an der Big 550 DECT-Basisstation anmelden (max. 2 Mobilteile). Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

> ⓘ **Hinweis**
> Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das an einer bestimmten Basis nicht mehr benötigt wird, zuerst ab.

Aktion	**Tasten drücken**	**Displayanzeige**
Pagingtaste gedrückt halten bis ein doppelter, langer Ton ertönt.		
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	3x	ANMELDEN
Bestätigen	MENU	BASIS-WAHL
Auswählen		BASIS ANMELDEN
Bestätigen	MENU	BASIS ≥1≤ 2 3 4 ☒
Auswählen	①…④	SUCHEN - X (X= 1…4)
PIN eingeben	⓪…⑨	PIN ——
PIN bestätigen	MENU	SUCHEN X
Basis gefunden		BASIS ≥X≤ ☒ HS X (X= 1….5)

☒ Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken (≥I≤ Basis 1 blinkt).

Telefonieren

Freisprechen

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch in bekannter Weise, mit dem Mobilteil am Ohr, zu führen oder im Freisprechmodus zu telefonieren. Im Freisprechmodus können sich auch andere, sich mit Ihnen im Raum befindende, Personen am Gespräch beteiligen.

Den Freisprechmodus aktivieren Sie, indem Sie die Freisprechtaste drücken. Im Display erscheint das Lautsprechersymbol. Sie können aber auch vom normalen Hörerbetrieb durch drücken der Freisprechtaste in den Freisprechbetrieb wechseln und umgekehrt.

Gespräch annehmen

Taste „Abheben“ oder „Freisprechen“ drücken, um das Gespräch anzunehmen. Oder das Mobilteil einfach aus der Basisstation nehmen (sofern Autoannahme eingestellt ist, s. S. 22)
Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden oder das Mobilteil in die Basisstation zurückstellen.

Extern Anrufen

Taste „Abheben“ oder „Freisprechen“ drücken, Sie hören das Freizeichen. Rufnummer eingeben , nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen.
Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

Rufnummer eingeben , die Sie ggf. mittel der Löschtaste **X** korrigieren können. Taste „Abheben“ oder „Freisprechen“ drücken. Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen.
Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Intern Anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen an der selben Basis angemeldeten Mobilteilen. Interne Anrufe sind kostenlos.
Taste Intern (Int) drücken und Mobilteilnummer eingeben
Taste Abheben drücken; das Gespräch wird beendet.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass interne Gespräche nur mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen möglich sind.

Wahlwiederholung
Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch Drücken der Taste ○●.

Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste auswählen.
Taste Abheben ✆ drücken; die Rufnummer wird gewählt.
Taste Abheben ✆ drücken; das Gespräch wird beendet.

Wahl aus der Anruferliste
✉ -Taste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.
Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.
Taste Abheben ✆ drücken; die Rufnummer wird gewählt.
Taste Abheben ✆ drücken; das Gespräch wird beendet.

Wahl aus dem Telefonbuch
Taste Telefonbuch 🕮 drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.
Mittels Scrolltasten Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben über die Tastatur eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.
Taste Abheben ✆ drücken; die Rufnummer wird gewählt.
Taste Abheben ✆ drücken; das Gespräch wird beendet.

Mikrofon stumm schalten (MUTE)
Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Gesprächspartner am anderen Telefon kann Sie während dieser Zeit nicht hören, aber Sie können ihn noch hören.
X Taste drücken - im Display erscheint STUMM, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.
X Taste drücken - die Displayanzeige STUMM erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen - Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300 ms eingestellt haben.
Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopfton. Betätigen Sie die **R**-Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegen nehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, drücken Sie erneut die **R**-Taste und wählen anschließend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d.h. zwischen den beiden Teilnehmern makeln.
Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur das Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfrage/Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf annehmen oder selbst einen zweiten Gesprächspartner anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers

und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück.
Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz
Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermaßen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.
Durch eigenes Auflegen wird die Dreierkonferenz getrennt.
Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern - Intern

Gespräch weitervermitteln
Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten diesen intern weiterverbinden. Taste Intern Int drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
Taste Abheben ✆ drücken, interne Rufnummer wählen und ✆ auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat.

Rückfragen und Makeln
Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

Taste Intern (Int) drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
Interne Rufnummer wählen ⁝⁝⁝ und die Information einholen.
Taste Intern (Int) drücken, Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen den beiden Teilnehmern makeln.
Taste Intern (Int) drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.
Taste Intern (Int) drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.
Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge. Je Eintrag sind bis zu 12 Buchstaben für den Namen und bis zu 20 Ziffern/Zeichen für die Rufnummer speicherbar. Die Einträge werden in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge sortiert. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen - im Editiermodus aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	leer	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

Anmerkung:
X = letzte Eingabe löschen
leer =Cursor nach rechts

Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Rufton zu hören ist. Es ist z. B. möglich (3 Melodien verfügbar) verschiedene Gruppen zu bilden, um eine Zuordnung zu erleichtern oder aber bestimmten Personen eine Melodie zuzuweisen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	MENU	HINZUFUEGEN
Bestätigen	MENU	NAME?
Namen eingeben	①…⓪	MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	MENU	NUMMER?
Rufnummer eingeben	①…⓪	RUFNUMMER 3456789
Bestätigen	MENU	MELODIE 1
Melodie auswählen	⊗	MELODIE 1…3
Bestätigen	MENU	HINZUFUEGEN
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Telefonbucheintrag löschen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	MENU	HINZUFÜEGEN
Auswählen	◔	LOESCHEN
Bestätigen	MENU	NAME (Anzeige des ersten Eintrags)
Namen suchen	⊗	MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	MENU	BESTAETIGEN?
Bestätigen	MENU	LOESCHEN
Menü verlassen	2x📖	BIG BUTTON 1

Telefonbucheintrag ändern

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	MENU	HINZUFUEGEN
Auswählen	2x	AENDERN
Bestätigen	MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen		NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	MENU	NAME MORITZ _ (Beispiel)
Namen ändern	**X**,①…⓪	NAME MORENA (Beispiel)
Bestätigen	MENU	NAME MORENA (Beispiel)
Rufnummer ändern	**X,**①…⓪	Rufnummer 12398 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	MELODIE 1 (2,3)
Melodie auswählen		MELODIE 1…3
Bestätigen	MENU	AENDERN
Menü verlassen	2x	BIG BUTTON 1

ⓘ **Hinweis:**

Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen Sie das durch drücken der Taste MENU. Das Menü springt zum nächsten Schritt.

Anruferliste - CLIP - Funktion

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers an, sofern diese Funktion für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 30 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.
- Löschen aller Einträge in der Anruferliste.

Anruferliste aufrufen
Neue Anrufe werden durch ein blinkenden ✉ im Display angezeigt.
Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern. Durch drücken der Taste Löschen **X** können Sie in der Anruferliste Rufnummern löschen, nachdem Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste aufgerufen haben. Durch kurzes drücken erscheint im Display LOESCHEN? wenn Sie eine einzelne Rufnummer löschen wollen oder, durch langes Drücken, ALL LOESCH? wenn Sie die gesamte Anruferliste löschen möchten. Das Mobilteil springt in den Standby-Modus zurück.

Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen
Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern, bis Sie die gewünschte Nummer sehen.
Taste MENU drücken; im Display erscheint HINZUFUEGEN? .
Bestätigen mit der Taste MENU; in Display erscheint NAME?.
Namen eingeben ①…⓪.
Bestätigen mit der Taste MENU.
Rufnummer wird zur Überprüfung und ggf. erforderlichen Korrektur im Display angezeigt: 1234567_ .
Korrektur ①…⓪ durchführen und mit der Menütaste bestätigen.
Auswählen der MELODIE 1…3.
Bestätigen mit der Taste Menü.
Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Paging/Mobilteil suchen
Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2 Sek. drücken) die Paging-Taste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteils anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie ihr **komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile** frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 100-240V;50/60 Hz
BIG 550 DECT:	U1: 6,5 V DC/300 mA U2: 7,5 V DC/200 mA
Mobilteil	2 Einzelakkus,Typ AAA NiMH1,2V/ 550 mAh
Akkubetriebszeiten:	Standby - Betriebszeit max. 120 Std. Gesprächszeit max. 12 Std.
Umgebungstemperatur:	5° C bis + 35° C;
Luftfeuchtigkeit:	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur:	-10° C bis + 50° C
Reichweite:	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)
Signaltastenfunktion:	Flash 100ms / 300ms
Abmessungen:	
Basis:	110 x 115 x 50 mm
Mobilteil:	170 x 59 x 34 mm
Gewicht BIG 550 DECT:	ca. 850 g inkl. Verpackung
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel:	ca. 2,5 m
Anschlusskabel Netzadapter:	ca. 2,5 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Fehlersuche

Keine Anzeige
Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer
Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht
Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an (eventuell noch nicht richtig angemeldet).
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.
Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen
Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich
Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Bitte überprüfen Sie, ob Sie diese eventuell beim Netzbetreiber gesperrt haben.
Tastatur gesperrt, bitte entsperren Sie wie auf Seite 23 beschrieben.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.
Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.

CE

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Big 550 DECT* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Index

A

Abmessungen 35
AKKU LEER 20
Akkus 14
Akkuwarnton 20
Anklopfen und Makeln 28
Anruferliste 3, 10, 27, 32, 33
Aufstellort 13
Automatische Rufannahme 22

B

Basis 8, 10, 13, 19, 25, 35, 36
Basisstation 36
Basiswahl 16

C

CE-Erklärung 37
CLIP 10, 32

D

Display 10, 24, 26, 32, 33
Displaysprache 23
Dreierkonferenz 29

E

Ein- und Ausschalten des Mobilteils 19
Extern Anrufen 26

F

Fehlersuche 36
Flash 10, 35
Flashzeit 18
Freisprechen 3, 10, 26

G

Garantie 34
Gespräch annehmen 26
Gespräch weitervermitteln 29

H

Hörerlautstärke 24, 36

I

Intern anrufen 3
Interne Anrufe 26

K

Komfortfunktionen Extern 28
Komfortfunktionen Extern - Intern 29
Kunden- Hotline 9

L

Ladekontakte 8
Lagertemperatur 35
LC-Display 7
Leistungsmerkmale 10
Lieferumfang 10

M

Makeln 28
Menü 3, 10, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33
MENU Taste 15
Mikrofon stumm schalten 27
Mobilteil 3, 6, 10, 19, 25, 26, 27, 35, 36
Mobilteil abmelden 17
Mobilteil anmelden 25
Mobilteil suchen 33
Mobilteilname 22
MUTE 27

P

Paging 33
Pagingtaste 8, 25
Pflege 35
PIN CODE 17

R

Recycling 35
Reichweite 35
Reichweitenwarnton 20
Reparaturanschrift 34
Rückfragen 28
Ruftonlautstärke 16
Ruftonlautstärke Extern 21
Ruftonlautstärke Intern 20
Ruftonmelodie 16
Ruftonmelodie Extern 21

S

Scrolltasten 15
Sprache 23
STUMM 27

T

Tastensperre 10, 23
Tastenton 19
Technische Daten 35
Telefonbuch 3, 10, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32
Telefonbucheintrag löschen 31
Telefonbucheintrag ändern 32
Telefonbuchtaste 15
Telefonieren 26, 29, 37

U

Unterseite der Basis 8

V

Vermitteln 29

W

Wahl 34
Wahl aus dem Telefonbuch 27
Wahl aus der Anruferliste 27
Wahlpause 6, 24
Wahlverfahren 10, 35
Wahlvorbereitung 26
Wahlwiederholung 3, 10, 27
Werkseinstellung 15, 19, 36